

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - DO NOT DESTROY!

* Do not use this bedding with an infant, a child, an incapacitated or immobile person, a paraplegic or a quadriplegic, or a person who is medicated.

Congratulations on purchasing your new Biddeford Blankets product! We have spent years developing our Sensor-wire technology to provide you with a state of the art BLANKET/THROW/MATTRESS PAD. You should expect to receive many years of warmth and comfort from your new warming product. Please fill in and submit the

WARNING: Failure to follow these safety instructions may lead to personal injury!

Be sure to read the following instructions carefully before using this bedding!

* Do not use this bedding if you are diabetic or insensitive to heat or have poor blood circulation, or use it on anyone else who is a diabetic or insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation * Do not tuck in the wired area, fold, or bunch this bedding when in actual use; excessive heating may result.

* Do not tuck the bedding/control or supply cord in a sofa or other furniture. All portions of the product and controller should be visible at all times. Like any other electrical cord, this can cause damage to the power cord that results in an electrical short that leads to a fire. * Do not route electrical cords between the mattress and box spring. Do not allow the cords to be

pinched, trapped, or crossed. Like any other electrical cord, this can cause damage to the power cord that results in an electrical short that leads to a fire.

* Do not use pins - They may damage the electric wiring. * Be sure that this bedding is used on an alternating-current supply circuit of the proper voltage.

* This product is for in-home use only, not for hotel, motel, or other institutional use.

* Do not dry-clean this bedding. Cleaning solvents may have deteriorating effects on the insulation of the heating element.

manufacturer or the dealer regarding its repair.

Do not cover the controller.

VOID YOUR WARRANTY!

Setting up your Biddeford Blankets Product

* This appliance has a polarized plug, (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat the safety feature.

* Never open up the controller case. Doing so could prove potentially hazardous and will

* Wrapping of cord around the controller may damage the cord: Loop loosely when storing.

* Keep the controller away from drafty areas that may become damp or wet such as an open window.

* Use your Biddeford Blankets product ONLY with the supplied controller. * Keep all animals away from your heated bedding. They could damage the wiring, leading to a potentially harmful situation. 2

All Biddeford Blankets product packages should include: the warming product (blanket, throw, or mattress pad), a warranty registration card, instruction manual, and controller, (Queen and King Size products will include two controllers). Remove the product from the package along with the controller(s). Remove the product from the package along with the controller(s).
 Lay the blanket/mattress pad out flat on the bed, with the connectors placed at the foot of the bed. The label should always be facing UP toward the ceiling, at the foot of the bed. When using a throw, the connector should be located at your feet with the label facing up.
 Securely attach the connector cord from the controller to the connector on the product. Make sure that the connection is firmly secured. If you have a Queen or King sized product it is not necessary to connect both sides for the product to operate properly; however you will only receive heat to the side of the product that is properly connected. NOTE: It does not matter which controller is attached to which side of the product, the controllers are interchangeable.
 CAUTION!— Do not route electrical cords between the mattress and box spring. Do not allow the cords to be pinched, trapped, or crossed. See Safety Instructions.

CAUTION! – Do not tuck in the wired area of this bedding. See Safety Instructions.

CAUTION! – Do not cover the controller. See Safety Instructions.

4. Insert power cord into standard 120volt wall outlet.

Blanket / Throw

Washing Instructions - WARNING: Failure to follow these washing instructions may damage the product and make it unsafe.

Using your Heated Blanket or Mattress Pad DIG-Using your Heated Blanket/Mattress Pad/Throw Using your Throw DIGITAL Controller ITAL Controller (Model# TC12, TC15, or TC16B0) (Model#TC13B1-T) ANALOG Controller (Model#TC11 or TC13) The very first time the throw is plugged in and turned ON, the display on the controller should The very first time the blanket or mattress pad is plugged in and The analog controllers have a back-lit number wheel turned ON, the display on the controller should read "4". If the display does not illuminate or reads "E", see the Troubleshooting to indicate the heat setting. When the controller is plu-gged in and turned ON you will see the indicator light. If the indicator light does not illuminate when the produdisplay 3 segments. If the display does not illuminate or the top segment of the LED flashes, see the Troubleshooting section. Follow the section. Follow the instructions below to operate the controller of your Biddeford Blankets product ct is plugged in and turned ON, see the Troubleshooting instructions below to operate the controller of section. Follow the instructions below to operate the coyour Biddeford Blankets product. Turning the Blanket or Mattress Pad "ON" ntroller of your Biddeford Blankets product. Once the cords are correctly plugged in, press the ON/OFF button. Turning the Throw "ON" The LED display will light up to show that the power is ON.

TC15B2

on the controller without the number displayed. Seeing this light alone means the controller is in standby mode and the bedding is off and not heating. Turn OFF or unplug the controller when not in use. CAUTION! – Do not cover the controller.

NOTE: If you have a Queen or King sized product, you will need to connect both contr-ollers to heat both sides of the product;

Press PRE-HEAT button, it will start pre-heating with display "p",

To adjust the temperature setting, press one of the arrow buttons. Press the UP arrow to increase the heat setting and the DOWN

arrow to decrease it. There are 10 settings, 1 through 9 and "H" for HIGH, the higher the number, the warmer the product. Each

time you press an arrow buttonthe setting will adjust by one digit.

If you have a product that uses two controllers, each controller can be adjusted to different settings, causing each side to heat differently.

Your Biddeford Blankets product has a convenient built-in feature

called "Auto-Off". This feature will automatically turn off the con-

troller after 10 hours of continuous use. You can also turn the controller OFF manually by pressing the ON/OFF button. When the controller is OFF but plugged in, you will see a red or green light

and it will change to last setting after 1.5 hours. If want other

each controller will only heat one side.

setting, press up or down button.

Adjusting the temperature

Turning "OFF"

Pre-heat function(Only for TC16B0)

My heated product does not seem to turn on. What do I do? First, check to see if the controller is illuminated. If you see that it is

illuminated, it is receiving power. If there is no light of any type, check the ON/OFF switch. Second, if there is still no illumination, check the connections. Unplug the cord from the wall outlet. Then check the connectors to make sure that the controller is firmly secured. Then re-plug it into the wall outlet. If the display lights up, it is receiving power and is ON. Third, if there is still no power, unplug the controller from the wall, disconnect the power cord from the product, and return it to where you purchased it. The display is illuminated but I don't feel it warming up. What do I do? CAUTION! – This test represents a non-standard use of your product. Do not continue this test for more than seven (7) minutes. Do not repeat

this procedure during actual use. It is only for troubleshooting purposes. Remember, automatic warming blankets, heated throws, and automatic mattress pads are not like heating pads: Do not expect to feel direct heat. If you are still not sure if the product is working, try the following test:

The display is illuminated but it is reading "E", what does that mean?

turn the product on again.

repeated ERROR messages.

"E" stands for "ERROR" and indicates there may be a problem.

CAUTION! – Do not attempt to operate your product if you are getting

Fold the product with at least four folds. Connect the control cord. Then plug the controller into a working wall outlet. Set the control to the highest

heat setting and wait for five minutes. Place your hand inside the folds; you should feel warmth. Turn the controller OFF. Lay the product out flat.

Some error messages are caused by transient events and not an actual

problem. To check, turn off the product and wait 15 seconds. Then

When prongs in the connector do not make good contact with the receptacle on the cord side, or the product is not connected to the receptacle on the cord side, the display will read "E". In this case, please turn the controller off and unplug the product from the wall Then make sure that the product and controller connectors are firmly secured. After that, turn the blanket ON again.

If the "E" returns for a second time, unplug the blanket from the wall, disconnect the power cord from the product, and return the blanket to where you purchased it. We just washed our Queen or King product, and we're not sure which controller goes to which side of the blanket. Does it make a difference?

Complete y presente el registro de la garantía de cinco años en www.biddefordblankets.com ¡Asegúrese de leer las siguientes instrucciones antes de usar este producto! ADVERTENCIA: ¡No observar estas instrucciones de seguridad puede resultar en lesiones personales! * No use este producto con bebés, niños, personas incapacitadas o con falta de movilidad, parapléjicas o cuadripléjicas o que están medicadas.

ello podría dañar el cable y causar un cortocircuito y un incendio.

causar un cortocircuito y un incendio.

distribuidor respecto de la reparación.

tipo de mueble que se puede mover.

seguridad, este enchufe

Uso del control DIGITAL de la manta o cubre

Biddeford Blankets

colchón eléctricos (Modelo nro.TC12, TC15 oTC16B0)

La primera vez que se enchufa y enciende la manta o el cubre colchón, debería leerse "4" en la pantalla del control. Si la pantalla no se ilumina

o aparece "E", consulte la sección de solución de problemas. Siga las instrucciones a continuación para operar el control de su producto

Encendido de la manta o cubre colchón Una vez que se enchufen los cables correctamente, oprima el botón de

encendido/apagado. La pantalla LED se encenderá indicando que el producto está encendido. NOTA: En el caso de un producto tamaño

queen o king, deberá conectar ambos controles para calentar ambos lados del producto; cada control calienta un lado solo.

Su producto Biddeford Blankets cuenta con un dispositivo incorporado llamado *Apagado automático*. Este dispositivo apagará el control automáticamente después de 10 horas de uso continuo. También se puede

apagar el control manualmente oprimiendo el botón de encendido/apagado. Cuando el control está apagado, pero enchufado, se verá una luz roja o verde en el control sin el número. Mostrado verá esta luz por si

sola significa que el control esta en modo de es pera y el prod ucto esta apagado y no esta calentando. Apague o desenchufe el control cuando no

TC16B0

:PRECAUCION! – No cubra el control.

electricidad y está encendido.

de seguridad.

tomacorrientes, invierta su posición.

Los cables podrían pincharse y generar una falla eléctrica.

* Las personas diabéticas, sin sensibilidad al calor o con mala circulación no deben usar este producto.

300-302 Terrace Drive www.biddefordblankets.com Mundelein, IL 60060 E-Mail: customerservice@biddefordblankets.com "This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation." Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if modified or not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
 Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

crucen, enganchen o pinchen. Como con cualquier cable, ello podría dañar el cable y causar un cortocircuito y un incendio. * No use ganchos imperdibles ya que pueden dañar el cableado eléctrico. * Asegúrese de usar este producto en un circuito eléctrico de corriente alterna con el voltaje adecuado. * Apague o desenchufe cuando no esté en uso. * El producto no se puede usar con energía suministrada por inversor como es el caso de casas rodantes o embarcaciones.

* No coloque la parte cableada debajo del colchón, ni doble o frunza el producto cuando lo esté usando ya que se podría generar calor excesivo.

* No coloque el producto, el control o el cable de suministro eléctrico debajo de los almohadones de un sofá o debajo de otro tipo de mueble. Todas las partes del producto y del control deben estar visibles en todo momento. Como con cualquier cable, ello podría dañar el cable y

* No coloque cables eléctricos entre el colchón y la base. Evite que los cables se crucen, enganchen o pinchen. Como con cualquier cable,

* Mantenga el control alejado de áreas con corrientes de aire que pueden humedecerse o mojarse, como ser una ventana abierta. No cubra el control. * Enrollar el cable alrededor del control puede dañarlo: haga una lazada suelta con el cable para guardarlo.

* Este producto cuenta con un enchufe polarizado, (una pata es más ancha que la otra). Como característica de

encajará en un tomacorrientes polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra cómodamente en el

Si aún así no entra, contacte a un electricista calificado. No intente hacer caso omiso de esta característica

* Nunca abra la carcasa del control. Ello podría ser potencialmente peligroso y ¡ANULARÁ LA GARANTÍA!

* No usar en camas rebatibles o plegables. No usar en mecedoras, sillones reclinables, sillas con ruedas u otro

PRECAUCIÓN! – No cubra el control. Consulte las instrucciones de seguridad.

4. Enchufe el cable en un tomacorrientes de pared estándar de 120 voltios. Manta/chal Cubre colchón

¡PRECAUCION! – La parte cableada no debe colocarse bajo el colchón. Consulte las instrucciones de seguridad.

Instrucciones de lavado - ADVERTENCIA: Si no se siguen estas instrucciones de lavado el producto podrá dañarse y resultar peligroso.

¡PRECAUCION! – No planchar. ¡PRECAUCION! – No usar rodillo para escurrir ropa. Este producto se puede lavar a mano. PRECAUCIÓN! – No lavar en seco. Los solventes de limpieza pueden deteriorar el efecto del aislamiento del elemento calentador.

superior del dial numérico se iluminará; si la parte superior del dial no está iluminada después de apretar el botón, Función de precalentamiento (sólo para TC16B0) segmentos iluminados. Pulse el botón PRE-HEAT, comenzará el precalentamiento consulte la sección de solución de problemas. En el caso de un producto tamaño queen o king, deberá conectar ambos controles para calentar ambos lados del producto; cada control calienta un lado solo. con pantalla "p", y va a cambiar a la última configuración después de 1.5 horas. Si desea otro ajuste, presione hacia Ajuste de la temperatura Para ajustar la temperatura, oprima el botón con las flechas arriba o hacia abajo que indican hacia arriba y hacia abajo. Oprima el botón que indica hacia arriba para aumentar la temperatura y el que Ajustando la temperatura indica hacia abajo para bajarla. Hay 6 ajustes posibles: del 1 Ajuste de la temperatura ara ajustar la temperatura, oprima uno de los botones con flechas Para ajustar la temperatura, gire el dial hacia un número más al 6. Cada vez que oprima un botón con flecha el ajuste se Oprima el botón que indica hacia arriba para aumentar la temperatura alto si quiere subir la temperatura o hacia un número más bajo si la quiere bajar. El ajuste seleccionado estará indicado modificará en un segmento. y el que indica hacia abajo para bajarla. Hay 10 ajustes posibles: del 1 al 9 y "H" para ALTA; el producto calentará más a medida que se por la luz en el dial. Hay 10 ajustes posibles: del 1 al 9 v "H" incrementa el número. Cada vez que oprima un botón con flecha el ajuste se modificará en un dígito. Si usa un producto con dos controles, para ALTA; el producto calentará más a medida que sube el Su producto Biddeford Blankets cuenta con un dispositivo incorporado llamado Apagado automático. Este dispositivo apagará el control automáticamente después de 10 horas de número. El número iluminado corresponde a la se puede programar cada control con un ajuste diferente, haciendo que cada lado tenga una temperatura diferente.

¡PRECAUCION! – Esta prueba representa un uso atípico del producto. No haga esta prueba por más de siete (7) minutos. No repita el procedimiento cuando tienda donde lo adquirió. esta usando el producto. Solamente se debe usar para solucionar problemas. para servicio bajo la garantía. Biddeford Blankets Attention: Customer Service 300-302 Terrace Drive

Mettre votre Couverture ou Enveloppe / Drap Matelassé en position de démarrage "ON"
Une fois que les cordes sont bien branchées, pesez sur l'interrupteur ON/OFF. L'afficheur LED s'illumine indiquant quele pouvoir marche ON. A NOTER: Si vous avez un produit pour un Grand lit ou un Très Grand lit, vous devez brancher les deux contrôleurs pour chauffer les deux côtés du produit; chaque contrôleur n'alimente qu'un côté.


(Voyez le diagramme de mis en place)


J'ai un jetée avec contrôleur TC13B1-T, le jetée cesse de chauffer lorsqu'il est en marche et le segment du haut de l'affichage LED du contrôleur clignote. Que dois-je faire? D'abord, débranchez le cordon de la prise de courant murale. Vérifiez ensuite le cont-rôleur pour voir si le contact s'effectue bien. Rebranchez le cordon dans la prise de courant murale et appuyez sur l'interrupteur de marche/arrêt. Si le segment du haut de l'affichage cesse de clignoter et s'illumine en rouge, il reçoit suffisamment de pouvoir et il est en marche. Ensuite, si le segment du haut de l'affichage à DEL clignote toujours, vérifiez que le contrôleur ne soit pas couvert. Si cela est le cas, il vous suffit de libérer le contrôleur et d'appuyer deux fois sur l'interrupteur de marche/arrêt. Le jetée recommencera à chauffer c. Enfin, si le segment du haut de l'affichage à DEL clignote toujours, débranchez le cor-don de la prise du courant murale, retirez le cor-don d'alimentation du jetée, et retournez le produit à l'endroit où vous l'avez acheté. La compagnie Biddeford Blankets garantit ses produits chauffants pendant cinq (5) ans con-La compagnie de la fluctivité d'années garantis es produits tradutins pendant en qu'y aire et les défauts dans les matériaux ou fabrication. Cette garantie comprend le contrôle électronique, les fils, et la couverture/jetée/enveloppe ou drap matelassé elle-même. Cette garantie compagnie de la couverture/jetée/enveloppe ou drap matelassé elle-même.

* Turn OFF or unplug when not in use. * Product not for use with inverter supplied power such as from a motor home or boat.

* If improper operation of this bedding is observed, discontinue its use immediately and consult the * Do not use with pull-out or fold-up bed. Do not use with rocking chairs, recliners, chairs with casters or wheels or other furniture subject to movement. This may cause the wires to be pinched and create an electrical fault.



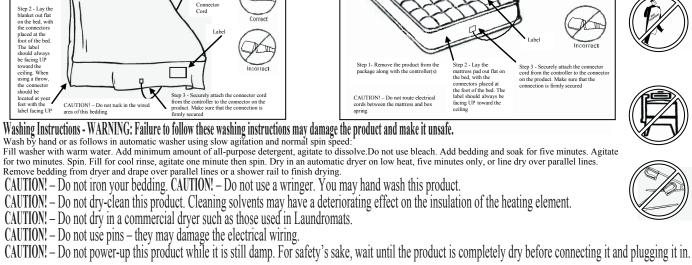

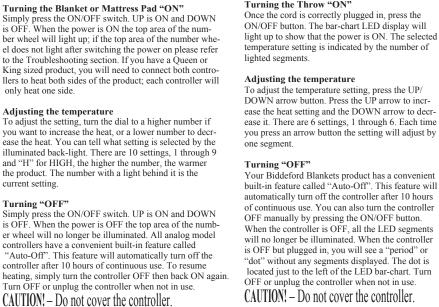

TC13

I have a throw with a TC13B1-T controller; the throw stops heating up while in use and the top segment of the LED display on the controller is flashing. What do $ar{I}$ do? a. First, unplug the cord from the wall outlet. Then check the connector to see that the controller is firmly secured. Re-plug it into the wall outlet and turn the controller ON If the top segment stops flashing and the display lights up, it is receiving power and Second, if the top segment of the LED display is still flashing, check whether your controller is covered. If so, remove the controller from underneath the cover and turn the controller OFF then back ON again. The throw will heat up again after approxim-Third, if the top segment of the LED display is still flashing, unplug the throw from the wall, disconnect the power cord from the throw, and return the product to where you The Biddeford Blankets warming product is warranted for five years against defects in materials or workmanship. This warranty covers the electronic controller, the cords, and the blanket/throw/mattress pad itself. This warranty does not cover abuse, accident, or damage resulting from failure to follow in-

structions, or modifications to the unit not carried out by the manufacturer. Defective products must

you may also have other rights which vary from state to state. If you have not submitted the on-line warranty registration or the included warranty card, please do so immediately. Please contact Biddeford

Blankets to obtain a Return Authorization number before sending your product in for warranty service.

Telephone: 800-789-6441

be returned to Biddeford Blankets via insured mail. This warranty gives

Biddeford Blankets Attention: Customer Service

No it does not. Each controller is engineered to be able to control either side of any Biddeford

dures in setting it up. Then connect each controller and adjust it to your desired setting, those new settings will be the start-up settings the next time you turn it on. (See set-up diagram)

Blankets automatic warming product of the same size. However, make sure you place the product in the correct position when you place it back on the bed and follow all safety proce-

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - ¡NO ROMPER! ¡Felicitaciones por la compra de un nuevo producto Biddeford Blankets! Hemos dedicado años a desarrollar nuestra tecnología de cables sensores para ofrecerle MANTAS/CHALES/CUBRE COLCHONES de primera calidad. Su nuevo producto de calefacción le ofrecerá muchos años de calor y comodidad.

* Este producto está diseñado para uso doméstico solamente; no usar en hoteles, moteles u otras instituciones. * Si se observa que el producto funciona mal, deje de usarlo de inmediato y consulte con el fabricante o el

* No lavar en seco. Los solventes de limpieza pueden deteriorar el efecto del aislamiento del elemento calentador.

Instalación de su producto Biddeford Blankets Todos los paquetes de productos Biddeford Blankets deben incluir: el producto de calefacción (manta, chal o cubre colchón), una tarjeta de registro de la garantía, un manual de instrucciones y un control (los productos de tamaño queen y king incluyen dos controles). Retire el producto del paquete junto con el/los control/es. 2. Estire la manta/el cubre colchón sobre la cama con los conectores en los pies de la cama. La etiqueta siempre debe estar para ARRIBA, mirando hacia el techo y a los pies de la cama. En el caso de un chal, el conector debe estar ubicado a los pies del usuario con la etiqueta hacia ARRIBA. Conecte de manera segura el cable de conexión del control al conector en el producto. **Asegúrese de que la conexión esté firmemente asegurada..** Si su producto es de tamaño queen o king, no es necesario conectar ambos lados para que el producto funcione adecuadamente; sin embargo, recibirá calor en el lado del producto que está debidamente conectado. NOTA: No importa en qué lado del producto está conectado el control; los controles son intercambiables.

¡PRECAUCION! – No coloque cables eléctricos entre el colchón y la base. Evite que los cables se crucen, enganchen o pinchen. Consulte las instrucciones de seguridad.

Lavar a mano o en la lavadora con agitación baja y velocidad normal de centrifugado y siguiendo las siguientes indicaciones:
Llenar la lavadora con agua tibia. Agregar una cantidad mínima de detergente para todo uso y agitar para disolver. No usar cloro. Agregar la ropa de cama y remojar por cinco minutos Agitar durante dos minutos. Centrifugar. Llenar la lavadora con agua fría para enjuagar; agitar durante un minuto y luego centrifugar. Secar en una secadora automática a temperatura baja, solamente cinco minutos o colgar sobre sogas paralelas. Retirar la ropa de cama de la secadora y acomodar sobre sogas paralelas o en el barral de la ducha para terminar de secar

Uso del control ANÁLOGO de la manta, el cubre

Los controles análogos tienen un dial numérico iluminado

que indica el ajuste de la temperatura. Cuando el control está

enchufado y encendido, la luz indicadora estará iluminada. Si la luz indicadora no se ilumina cuando el producto está

enchufado y encendido consulte la sección de solución de

el control de su producto Biddeford Blankets

Encendido de la manta o cubre colchón

problemas. Siga las instrucciones a continuación para operar

Tan solo oprima el botón de encendido/apagado. Si el botón está levantado quiere decir que está encendido; si está bajo,

Apagado

Tan solo oprima el botón de encendido/apagado. Si el botón está levantado quiere decir que está encendido; si está bajo, está apagado. Cuando el producto está apagado la parte superior del dial numérico no estará iluminada. Todos los modelos de controles análogos cuentan con un dispositivo incorporado llamado Apagado automático. Este dispositivo apagará el control automáticamente después de 10 horas de uso continuo. Para volver a calentar anague el control y

uso continuo. Para volver a calentar, apague el control y luego vuelva a encenderlo. Apague o desenchufe el control

;PRECAUCIÓN! - No cubra el control.

cuando no usa el producto.

está apagado. Cuando el producto está encendido la parte

colchón o el chal eléctricos (Modelo nro. TC11 o TC13)

Uso del control DIGITAL del chal (Modelo nro

La primera vez que se enchufa y enciende el chal, deberían

no se ilumina o si la parte superior de la luz LED destella, consulte la sección de solución de problemas. Siga las

instrucciones a continuación para operar el control de su

Una vez que se enchufe el cable correctamente, oprima el

botón de encendido/apagado. La pantalla LED de barras se encenderá indicando que el producto está encendido. La

uso continuo. También puede apagar el control manualmente

Cuando el control está apagado, pero enchufado, se verá en la pantalla un "punto" sin ningún segmento. El punto está ubicado justo a la izquierda de la pantalla LED con barras.

Apague o desenchufe el control cuando no usa el producto.

TC13B1-T

oprimiendo el botón de encendido/apagado. Cuando el control está apagado ningún segmento LED estará iluminado.

PRECAUCION! – No cubra el control.

temperatura seleccionada está indicada por el número de

aparecer 3 segmentos en la pantalla del control. Si la pantalla

TC13B1-T)

producto Biddeford Blankets

de conectarlo y enchufarlo.


¡PRECAUCIÓN! – No use ganchos imperdibles ya que pueden dañar el cableado eléctrico. ¡PRECAUCIÓN! – No enchufar el producto mientras todavía está húmedo. Para su seguridad, espere hasta que esté completamente seco antes

9 Acabamos de lavar nuestro producto queen o king y no estamos seguros en qué lado de la manta colocar los controles. ¿Hay alguna diferencia? Preguntas frecuentes sobre solución de problemas Parece que mi producto de calefacción no se enciente. ¿Qué hago? No. Cada control está diseñado para poder controlar cualquier lado de los productos de calefacción automática Biddeford Blankets del mismo tamaño. Sin embargo, asegúrese a. Primero, verifique si el control está iluminado. Si lo está, quiere decir que está recibiendo electricidad. Si no hay ninguna luz encendida, controle el interruptor de colocar el producto en la posición correcta cuando lo vuelve a apoyar sobre la cama y siga todos los procedimientos de seguridad para instalarlo. Luego conecte cada control y de encendido/apagado. Segundo, si aún no se prende ninguna luz, verifique las conexiones. Desenchufe el cable del tomacorrientes de pared. Luego, verifique los conectores para ajústelos según su preferencia; los nuevos ajustes serán los ajustes que se activarán la próxima vez que encienda el producto. (Ver diagrama de instalación.) asegurarse de que el control está firmemente asegurado. Vuelva a enchufar en el tomacorrientes. Si la pantalla se enciend, el producto está recibiendo

* Ne pas replier le contrôleur ou corde de fourniture de cet article de literie dans un divan ou autre meuble. Toutes les portions du produit et contrôleur doivent être toujours visibles. Tel que tout autre corde électrique, ceci peut endommager la corde de pouvoir qui peut causer un court-circuit qui mène à une incendie. * Ne pas placer les fils électriques entre le matelas et le sommier. Ne pas laisser les fils se coincer, se prendre ou de s'entrelacer. Tel que tout autre corde électrique, ceci peut endommager la corde de pouvoir qui peut causer un court-circuit qui mène à une incendie. * Ne pas utiliser d'épingles – Celles-ci peuvent endommager le filage électrique. * Assurez que cet article de literie soit utilisé avec un circuit d'alimentation de courant alternatif de voltage standard.

deux côtés du produit; chaque contrôleur n'alimente qu'un côté. temperature s'illuminera; si le haut de la roulette à temperature Fonctionnement préchauffage (seulement pour TC16BO) ne s'illumine pas lorsque le pouvoir est en marche, consultez le guide "Problématiques et Solutions". Si vous avez un produit Ajustement de la température Appuyer sur le bouton PRECHAUFFAGE , cela commencera le préchauffage affichant "p" et changera au demier réglage après 1.5 heures. Si autre réglage est voulu, appuyer le bouton vers le haut ou vers le bas. pour un Grand lit ou un Très Grand lit, vous devez brancher les deux contrôleurs pour chauffer les deux côtés du produit; chac-un des contrôleurs n'alimente qu'un côté. Ajustement de température Ajustement de temperature
Pour fixer les degrés, pesez sur un des boutons FLECHES. Pesez sur
la flèche UP pour augmenter le degré de chaleur et pesez sur la flèche
DOWN pour diminuer la chaleur. Il y a un total de 10 degrés de chaleur, 1 à 9 et "H" pour HIGH (très chaud), le plus haut le numéro, le

Nous venons de laver notre produit Grande ou Très Grande et nous ne sommes pas certains

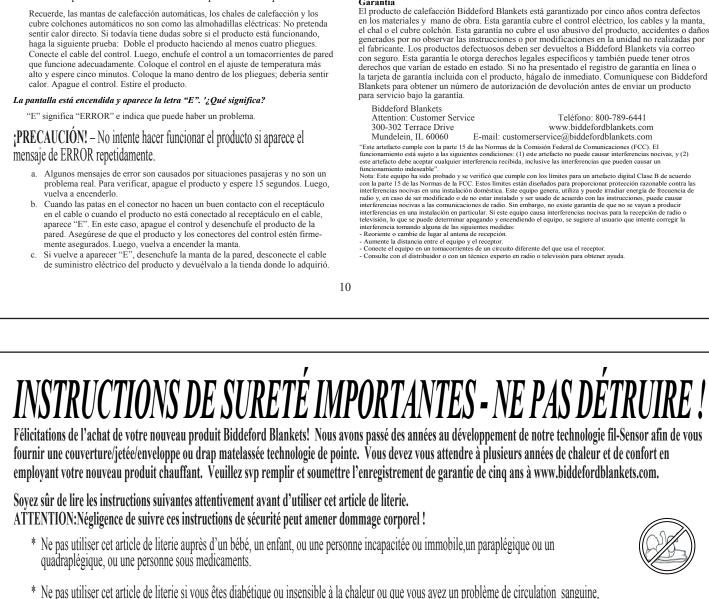

ou avec aucune personne qui soit diabétique ou insensible à la chaleur, tel qu'une personne ayant un problème de circulation sanguine.

* Ne pas replier, coincer ou entrelacer cet article de literie lorsque qu'il est en marche; une chaleur excessive peut en résulter.


Tengo un chal con un control TC13B1-T; el chal deja de calentar mientras está en uso y el segmento superior en la pantalla LED del control destella. ¿Qué hago? Tercero, si aun no hay suministro eléctrico, desenchufe el control de la pared, a. Primero, desenchufe el cable del tomacorrientes de pared. Luego, verifique el conector para asegurarse de que el control está firmemente asegurado. Vuelva a enchufarlo en el tomacorrientes y encienda el control. Si el segmento superior deja de destellar y la pandesconecte el cable de suministro eléctrico del producto y devuélvalo a la tienda talla se enciende, quiere decir que está recibiendo electricidad y está calentando. Segundo, si el segmento superior de la pantalla aún destella, verifique si el control está cubierto. Si lo está, retire lo que lo cubre y apague el control, luego préndalo otra vez. El chal se calentará nuevamente después de unos 5 minutos.

Tercero, si el segmento superior de la pantalla LED aún destella, desenchufe el chal de la pared, desconecte el cable de suministro eléctrico del producto y devuélvalo a la tienda devada lo adquirió. La pantalla está iluminada, pero no siento que el producto se caliente. ¿Qué hago?

ON, consultez le guide"Problématiques et Solutions". Suivez les directions ci-dessous afin de fonctionner le contrôleur de Mettre votre Couverture ou Enveloppe ou Drap Matelassé en position de démarrage "ON" Simplement peser sur le bouton ON/OFF. UP (vers le haut) est ON et DOWN (vers le bas) est OFF. Lorsque le pouvoir est en marche/ON le haut de la roulette à

Mon produit chauffant ne semble pas vouloir allumer. Que dois-je faire? lequel des contrôles va de quel côté de la couverture. Est-ce que cela fait une difference? Pas du tout. Chaque contrôleur est conçu à pouvoir controller l'un ou l'autre côté du produit automatique Biddeford Blankets de grandeur identique. Assurez-vous par contre de placer le produit à l'endroit voulu quand vous le replacez sur le lit et suivez toutes les procédures de sécurité en l'installant. Ensuite connectez chaque contrôleur et ajustez au degré voulu, ces nouveaux degrés seront ceux de départ la prochaine fois que vous l'allumerez. Premièrement, vérifiez que le contrôleur soit illuminé. Si vous voyez qu'il est illuminé, ceci indique qu'il est alimenté. Si aucune lumière s'allume, vérifiez le bouton de marche/arrêt. b. Deuxièmement, si aucune lumière, vérifiez les connecteurs. Débranchez le fil de la prise murale. Ensuite vérifiez les connecteurs à savoir si le contact se fait bien. Rebranchez dans la prise murale. Si le cadran s'allume, c'est signe qu'il reçoit suffisamment de pouvoir et qu'il marche/ON. Troisièmement, s'il n'y a toujours pas de pouvoir, débranchez le contrôleur de la prise murale, débranchez le fil de pouvoir du produit et retournez le tout où cadran est illuminé mais je ne sens pas de chaleur. Que dois-je faire? **PRUDENCE!** Ce test représente l'utilisation non conforme de votre produit: Ne pas continuer ce test au délà de sept (7) minutes. Ne répétez pas cet exercice lorsque votre produit est en marche. Ceci n'est seulement afin de vérifier pour raisons de problèmatiques et solutions.

tie ne couvre pas abus, accidents ou dommages causés par la négligeance de suivre les instructions ou toute modification à l'appareil non apportée par le fabricant. Les produits défectueux doivent être retournés chez Biddeford Blankets via courrier assuré. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous avez également d'autres droits légaux variant d'un Etat à l'autre. Si vous n'avez pas soumis votre enregistrement de garantie en ligne ou la carte de garantie ci-inclus, veuillez svp le faire immédiatement. Veuillez contacter Biddeford Blankets afin d'obtenir un numéro d'Autorisation de Retour avant de renvoyer votre produit pour entretien selon la garantie.

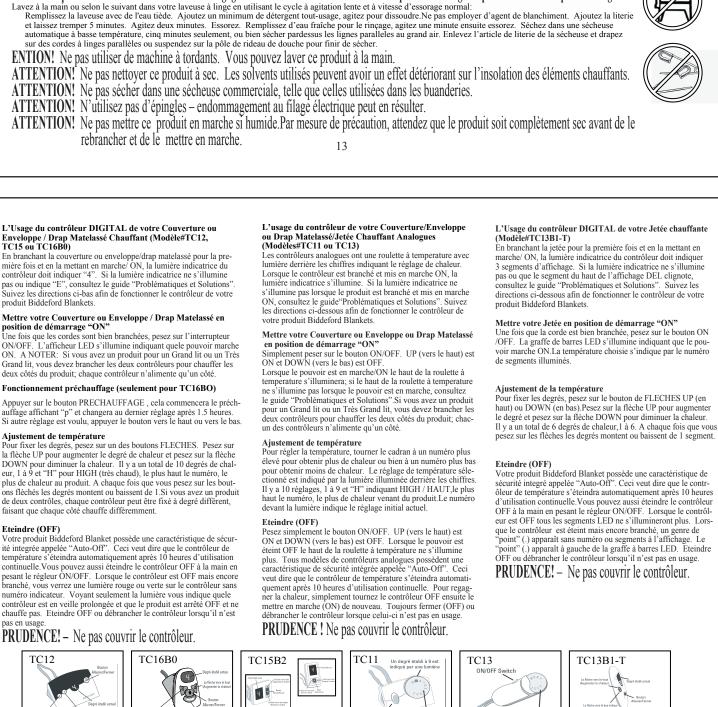

rebrancher et de le mettre en marche. L'Usage du contrôleur DIGITAL de votre Couverture ou L'Usage du contrôleur DIGITAL de votre Jetée chauffante Enveloppe / Drap Matelassé Chauffant (Modèle#TC12, TC15 ou TC16B0) En branchant la couverture ou enveloppe/drap matelassé pour la pre-En branchant la jetée pour la première fois et en la mettant en marche/ ON. la lumière indicatrice du contrôleur doit indiquer a segments d'affichage. Si la lumière indicatrice ne s'illumine pas ou que le segment du haut de l'affichage DEL clignote, consultez le guide "Problématiques et Solutions". Suivez les mière fois et en la mettant en marche/ON, la lumière indicatrice du contrôleur doit indiquer "4". Si la lumière indicatrice ne s'illumine pas ou indique "E", consultez le guide "Problématiques et Solutions" Suivez les directions ci-bas afin de fonctionner le contrôleur de votre directions ci-dessous afin de fonctionner le contrôleur de votre produit Biddeford Blankets

Problématiques et Solutions

Attention: Customer Service
300-302 Terrace Drive
Mundelein, IL 60060
E-Mail: customerservice@biddefordblankets.com

"Cet appareil confome aux règlements Partie 15 du FCC.Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes; (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence endommageante, et (2) cet appareil doit accepter aucune interfèrence reçu, incluant interfèrence qui peut causer un fonctionnement non désiré. "A noter: Cet équipement a subi analyse et a été jugé conforme aux limites d'un appareil numérique Classe B, conformément à Partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont conçus afin de fournir une protection raisonable conte l'interférence endommageante dans uneinstallation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie des frequences raidie et, si modifié ou pas installer ou utilisé conformément aux instructions peut causer une interference endommageante aux communications radio. Cependant, il n'y a aucun garantie que l'interfèrence ne produira pas dans une installation particulière. En cas d'interfèrence endommageante aux et event en conserve de corriger l'interfèrence par un ou plus des mésures suivantes:

-Réorienter ou déplacer l'antenne de reception
-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
-Branchez l'équipement dans une prise électrique sur un circuit différent de celui du récepteur.
-Consulter le marchand ou un technicien radio/telévision pour assistance 15

Souvenez-vous que les Couvertures, Jetées, Enveloppes ou Draps Matelassés Chau ffants (Analogue) ne sont pas comme des coussins chauffants: Ne vous attendez pas de sentir une chaleur directe. Si vous n'êtes pas toujours assurés du fonctionnement de votre produit, faites l'exercice suivante: Pliez le produit en au moins quatre plis. Connectez le fil de contrôle. Ensuite branchez le contrôleur dans une prise murale active. Placez le contrôle à la chaleur maximale et attendez cinq minutes. Placez votre main entre les plis ; vous devriez sentir la chaleur. Tournez le contrôleur à arrêt / OFF Etendez le produit plat. Le cadran est illuminé mais fait voir la letter "E". Qu'est-ce que cela veut dire? "E" veut dire "ERROR" "ERREUR" ce qui indique qu'il peut y avoir un problème. PRUDENCE! – Ne tentez pas d'opérer votre produit si vous obtenez constamment des avertissements" ERROR / ERREUR". a Certains messages "erreur" sont causés par d'autres éléments transitoires et ne posent pas de problèmes actuels. Afin de vérifier, éteignez le produit et attendez 15 secondes. Ensuite rallumez le produit. Lorsque les lames du connecteur ne sont pas en bon contact avec le boîtier du coté du fil connecteur, ou que le produit n'est pas branché au boîtier au côté du fil, la lettre "E" paraîtra sur l'indicateur. Si cela se produit, veuillez éteindre le contrôleur et débranchez de la prise murale. Assurez-vous que le produit et les connections du contrôleur soient en bon contact. Ensuite remettre le produit en marche/ON de nouveau. Si le "E" paraît une seconde fois, débranchez le fil de contrôle du mur, débranchez le fil de pouvoir du produit et retournez le produit où vous l'avez ache

* Toujours fermer le contrôle / OFF ou débrancher losque qu'il n'est pas en usage. * Ne pas utiliser ce produit avec alimentation inverseur tel qu'une roulotte ou un bâteau. * Ce produit doit être utiliser à domicile seulement, non pas pour hotel, motel, ou autre usage institutionel. * Si l'utilisation impropre de cet article de literie est observé, cessez l'utilisation immédiatement et communiquez avec le fabricant ou le détaillant afin d'en faire effectuer l réparation. * Ne pas utiliser avec un lit dépliant ou lit convertible. Ne pas utiliser avec chaises berceuses, chaises longues, chaises avec roulettes ou sur roues ou autre meuble sujet à bouger. Ceci peut causer les fils de se coincer et de créer un défaut électrique. * Garder le contrôleur loin des courants d'air pouvant être exposés à l'humidité et à l'eau tel qu'une fenêtre ouverte. Ne pas couvrir le contrôleur. * Envelopper la corde autour de l'appareil de contrôle pourrait endom mager la corde: Bouclez sans trop de rigueur quand vous le rangez. * Ne pas nettoyer à sec cet article de literie. Les solvents utilisés peuvent avoir un effet détériorant sur l'insolation des éléments chauffants. * Cet appareil comprend une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par précaution de sûreté, cette prise se branche seulement dans une prise polarisée d'un sens. Si la prise ne se branche pas complètement, renversez la prise. En cas de difficulté de branchage, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de défaire les traits de sûreté. * Ne jamais ouvrir le caisson à contrôle. Ceci peut poser un danger potentiel et ANNULERAIT VOTRE GARANTIE! * Utilisez votre produit Biddeford Blankets SEULEMENT avec le contrôleur fourni. * Gardez tout animal loin de votre literie chauffante. Ils pourraient endommager le filage et amener une situation potentielle d'endommagement. Mise en marche de votre produit Biddeford Blankets
Tout emballage de produits Biddeford Blankets doit contenir: le produit chauffant (couverture, jetée ou enveloppe ou drap matelassé),une carte d'enregistrement de garantie, le manuel d'instruction et le contrôleur. (les produits Grands et Très Grands ont deux contrôleurs)

1. Enlevez le produit de l'emballage ainsi que le contrôleur. Etendez la couverture/enveloppe ou drap matelassé plat sur le lit, ayant les connecteurs placés au pied du lit. L'étiquette doit toujours être pointant en HAUT vers le plafond, au pied du lit. Dans l'usage d'un jetée, le connecteur doit être placé au pied l'étiquette pointant en HAUT. 3. Attachez sûrement la corde connectueuse du contrôleur au connecteur du produit. Assurez que la connection se fasse solidement. Si vous avez un produit Grand ou Très Grand il n'est pas nécessaire de connecter les deux côtés du produit pour le propre fonctionnement; cependant vous recevrez seulement la chaleur du côté du produit qui est branché correctement. A NOTER: Pas d'importance lequel des contrôleurs est relié à quelle côté du produit, les contrôleurs sont interchangeables.

ATTENTION! Ne pas placer les fils entre le matelas et le sommier. Ne pas laisser les fils se coincer, se prendre ou s'entrelacer. A voir les instructions de sécurité. ATTENTION! Ne pas replier la surface contenant les fils de cet article de literie. A voir les instructions de sécurité. ATTENTION! Ne pas couvrir le contrôleur. A voir les instructions de sécurité.

L'orientation prop
deux zones de cha Insérez le fil de pouvoir dans une prise de voltage standard 120. Etape 1 – Enlevez le produit de l'emballage ainsi que le contrôleur matelassé plat sur le lit, ayant Etape 3 PRUDENCE!- Ne pas placer les ant en HAUT vers le Instructions pour la Lessive-AVERTISSEMENT: Négligeance de suivre ces instructions de lessive peut endommager le produit et rendre le produit dangereux. Lavez à la main ou selon le suivant dans votre laveuse à linge en utilisant le cycle à agitation lente et à vitesse d'essorage normal:

Remplissez la laveuse avec de l'eau tiède. Ajoutez un minimum de détergent tout-usage, agitez pour dissoudre. Ne pas employer d'agent de blanchiment. Ajoutez la literie et laissez tremper 5 minutes. Essorez. Remplissez d'eau fraîche pour le rinçage, agitez une minute ensuite essorez. Séchez dans une sécheuse automatique à basse température, cinq minutes seulement, ou bien sécher pardessus les lignes paralleles au grand air. Enlevez l'article de literie de la sécheuse et drapez sur des cordes à linges parallèles ou suspendez sur la pôle de rideau de douche pour finir de sécher. **ENTION!** Ne pas utiliser de machine à tordants. Vous pouvez laver ce produit à la main. ATTENTION! Ne pas nettoyer ce produit à sec. Les solvents utilisés peuvent avoir un effet détériorant sur l'insolation des éléments chauffants. **ATTENTION!** Ne pas sécher dans une sécheuse commerciale, telle que celles utilisées dans les buanderies. ATTENTION! N'utilisez pas d'épingles – endommagement au filage électrique peut en résulter. ATTENTION! Ne pas mettre ce produit en marche si humide. Par mesure de précaution, attendez que le produit soit complètement sec avant de le

Votre produit Biddeford Blanket possède une caractéristique de sécurité integrée appelée "Auto-Off". Ceci veut dire que le contrôleur de température s'éteindra automatiquement après 10 heures d'utilisation continuelle. Vous pouvez aussi éteindre le contrôleur OFF à la main en pesant le régleur ON/OFF. Lorsque le contrôleur est OFF mais encore branché, vous verrez une lumière rouge ou verte sur le contrôleur sans onaries, vous retrez une timiter rouge ou voire sain a controlleur sains numéro indicateur. Voyant seulement la lumière vous indique quele contrôleur est en veille prolongée et que le produit est arrêté OFF et ne chauffe pas. Eteindre OFF ou débrancher le contrôleur lorsqu'il n'est **PRUDENCE!** – Ne pas couvrir le contrôleur.